




WMF KÜCHENminis®
Zmrzlinovač 3 v 1



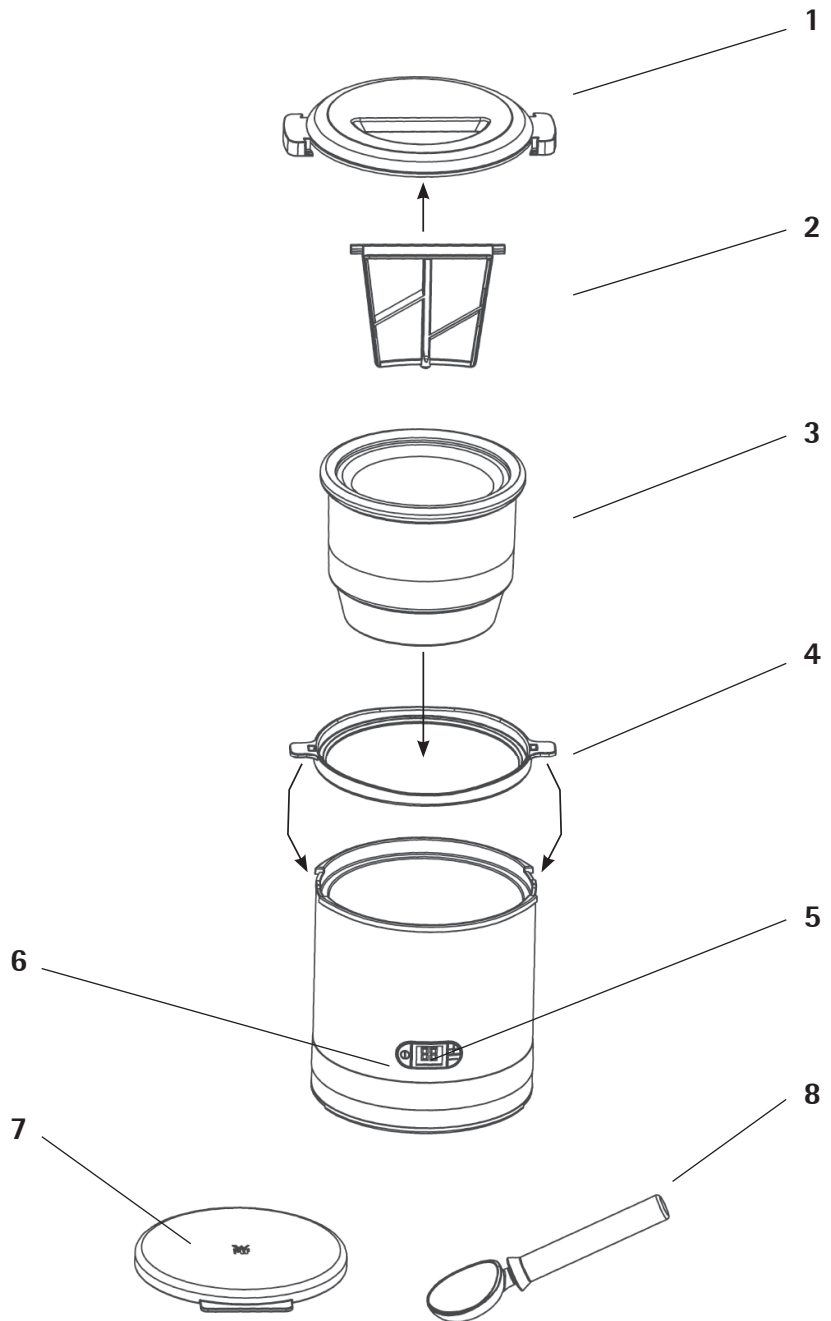

Součásti zmrzlinovače

- 1 Víko zařízení
- 2 Míchadlo
- 3 Mrazicí nádoba
- 4 Držák pro mrazicí nádobu
- 5 Displej s časovačem
- 6 Vypínač
- 7 Víko pro mrazicí nádobu
- 8 Lžička na zmrzlinu

Důležité bezpečnostní informace

- Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby nevzniklo nebezpečí úrazu.
- Po skončení používání spotřebiče a nástavců očistěte všechny povrchy/části, které přišly do styku s potravinami. Pokyny jsou uvedeny v kapitole „Čištění a péče“.
- Vždy používejte tento spotřebič v souladu s těmito pokyny. Nesprávné použití může mít za následek úraz elektrickým proudem a jiná rizika.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další prostory pro dočasné bydlení;
 - zařízení typu „bed and breakfast“.
- Vždy odpojte spotřebič od sítě, pokud ho necháváte bez dohledu, a také před jeho rozmontováním, smontováním nebo čištěním.
- Před výměnou příslušenství nebo před přiblížením se k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte jeho napájecí kabel.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika.

Před použitím

Spotřebič smí být používán pouze pro zamýšlený účel uvedený v tomto návodu k použití. Proto doporučujeme, abyste si před použitím spotřebiče tyto pokyny pečlivě přečetli. Součástí návodu jsou pokyny pro použití, čištění a péči o spotřebič. Nepřejímáme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě a předejte jej dalšímu uživateli společně se spotřebičem. Na jeho konci najdete rovněž informace k záruce.

Při používání tohoto spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napájecí napětí:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Spotřeba:	12 W
Třída ochrany:	II

Další pokyny týkající se bezpečnosti

- Spotřebič by měl být připojen pouze do zásuvky, která byla nainstalována v souladu s předpisy. Napájecí kabel a zástrčka musí zůstat suché.
- Nenechávejte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany. Nenechávejte jej viset. Chraňte jej před teplem a mastnotou.
- Používejte prodlužovací přívod pouze v bezvadném stavu.
- Zástrčku nesmíte vytahovat ze zásuvky za kabel nebo mokřýma rukama.
- Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky, a nepracujte s ním v blízkosti otevřeného ohně, jeho kryt by se mohl rozpustit.
- Když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- Vypněte spotřebič anebo vytáhněte napájecí zástrčku ze sítě, jestliže:
 - spotřebič nebo napájecí kabel je poškozený;
 - máte-li podezření, že došlo k závadě následkem pádu spotřebiče nebo něčeho podobného.

V takových případech si zařídte opravu spotřebiče.

- Spotřebič musí zůstat pod dohledem, když je v chodu.
- Spotřebič vždy používejte se zavřeným víkem.
- Zařízení nesmí být používáno v ledničce/mrazničce.
- Neponořujte jednotku pohonu do vody.
- Nepřejímáme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé následkem nesprávného používání, neodborných oprav nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu. V takových případech je vyloučen i nárok na záruku.

Použití

Zmrzlinovač WMF KITCHENminis 3 v 1 je kuchyňský spotřebič, který šetří místo. Toto zařízení umožňuje připravovat různé druhy mražených dezertů, včetně mraženého jogurtu, zmrzliny a sorbetu. Chcete-li vyrábět různé druhy zmrzliny současně, nebo potřebujete-li větší množství, můžete si samostatně zakoupit další mrazicí nádobu s víkem.

Začínáme a příprava

- Před použitím očistěte zařízení podle popisu v kapitole „Čištění a péče“.
- Před prvním použitím musíte spotřebič vyčistit tak, jak je popsáno v části „Čištění a péče“.
- Nechejte chladit prázdnou a naprosto suchou mrazicí nádobu (3) v **mrazničce** při teplotě $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ po dobu alespoň **12 hodin**. Pro případné použití doporučujeme obecně skladovat mrazicí nádobu (3) v mrazicím oddílu ledničky nebo v mrazničce. Mrazicí nádobu (3) musí stát, aby chladicí médium uvnitř bylo rovnoměrně rozprostřeno.
- Nyní si v jiné nádobě připravte odpovídající objem směsi na zmrzlinu (nápadly na recepty najdete v části „Recepty“). Maximální objem je **300 ml**.
- **Poznámka:** Pokud musíte směs na zmrzlinu při přípravě zahřívát, měli byste ji nechat v ledničce vychladnout, než ji zpracujete ve zmrzlinovači.
- Nyní sestavte zmrzlinovač tak, že nejprve vložíte mrazicí nádobu (3) do příslušného držáku (4) ve zmrzlinovači. Dohlédněte na to, aby výřezy v držadlech zapadly do příslušných drážek.
- Nasadte míchadlo (2) na víko (1) tak, že ho zaklapnete na speciální držák na vnitřní straně víka. Míchadlo (2) je pak pevně připojeno, ale zároveň zůstává pružné. Nyní nasadte víko (1) a míchadlo (2) na spotřebič. Dohlédněte na to, aby víko zaklaplo na své místo. Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte ho pomocí vypínače.
- Vyberte požadovanou dobu přípravy (1-30 minut) pomocí tlačítek „+“ a „-“ a spusťte činnost zmrzlinovače opětovným stisknutím vypínače.
- Nyní nalijte směs na zmrzlinu (maximálně 300 ml) do zmrzlinovače přes plnicí otvor ve víku. Mrazicí nádobu (3) se musí otáčet, aby kapalina nepřimrzla na stěnách.
- Zvukový signál zazní, jakmile uplyne nastavený čas přípravy.
- Vypojte napájecí zástrčku ze zásuvky, sejměte víko (1) a vyjměte mrazicí nádobu (3) ze zmrzlinovače za držák (4). Pro snadnější použití je možné uvolnit míchadlo (2) z ukotvení ve víku a nechat ho ve zmražené zmrzlině.
- Zmrzlinu nyní můžete zkonsumovat nebo uložit do mrazničky v mrazicí nádobě zakryté dodávaným víkem.

Čištění a péče

Zařízení:

Odpojte přívodní šňůru a nechte zařízení vychladnout.

Nikdy neponořujte spotřebič do vody, pouze jej zvenku otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím čisticího prostředku.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Příslušenství:

Víko mrazicí nádoby, míchadlo a držák mrazicí nádoby můžete mýt v myčce.

Poznámka: Mrazicí nádobu musí být zcela suchá, než ji opět uložíte do mrazničky k ochlazení.

Recepty na zmrzlinu

Avokádová zmrzlina (veganská a bez laktózy)

Přísady:

1	malé avokádo
40 ml	sirupu z agáve
85 ml	mandlového mléka
1 špetka	mořské soli
¼	limety

Příprava:

- Rozkrojte avokádo na poloviny, vyjměte pecku a vydlabejte dužinu. Smíchejte se sirupem z agáve a rozmixujte ponorným mixérem, dokud nedosáhnete hladké konzistence.
- Vymačkejte šťávu z limety a přimíchejte ji do rozmixovaného avokáda společně s mandlovým mlékem a soli.
- Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a stiskněte vypínač.
- Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

Jahodová zmrzlina (veganská a bez laktózy)

Přísady:

75 g	jahod
30 g	cukru
80 ml	sójové smetany
65 ml	sójového mléka
1 špetka	soli

Příprava:

- Omyjte jahody a nakrájejte je na čtvrtky. Potom v míse smíchejte jahody s cukrem a nechejte je stát 1-2 hodiny.
- Potom jahody rozmixujte a smíchejte s ostatními přísadami.
- Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
- Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

Mangová zmrzlina

Přísady:

1 mango
1 polévková lžíce kokosového mléka
5 lístků máty
Šťáva z jedné limetky

Příprava:

- Oloupejte mango, odstraňte pecku a nakrájejte mango na malé kousky.
- Vložte všechny přísady do mixéru a rozmixujte je.
- Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
- Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

Recepty na sorbet

Bazalkový sorbet:

Přísady:

100 g cukru
100 ml vody
½ limety
10 g listů bazalky
150 g jogurtu (obsah tuku min. 1,8 nebo 3,5 %)

Příprava:

- Smíchejte kůru z limetky s vodou a cukrem a nechejte směs povařit, dokud se její objem nezmenší na polovinu.
- Výsledný sirup nechejte chladnout v ledniče přibližně 12 hodin.
- Přidejte do sirupu listy bazalky a rozmixujte je.
- Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
- Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

Sorbet z manga

Přísady:

1	malé mango
1	citron
50 ml	minerální vody
50 ml	bezinkového sirupu

Příprava:

- Oloupejte mango, odstraňte pecku a nakrájejte mango na malé kousky.
- Vymačkejte šťávu z citronu.
- Promíchejte všechny přísady v mixéru a výslednou směs propasírujte přes síto.
- Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
- Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

Recepty na mražený jogurt

Základní recept na mražený jogurt

Přísady:

100 g	jogurtu (obsah tuku min. 1,8 %)
16 g	cukru nebo vanilkového cukru
1 polévková lžice	tvarohu
20 ml	smetany
20 ml	mléka


Varianty:

- Citronový: použijte kůru a šťávu z bio citronu a vmíchejte přísady do základní směsi. Použijte vanilkový cukr.
- Jahodový: Rozmixujte 100 g jahod a použijte 1 polévkovou lžici medu místo cukru nebo vanilkového cukru.
- Sušenkový: rozdrťte své oblíbené sušenky a vmíchejte je do základní směsi.

Příprava:

- Všechny přísady dobře promíchejte v míse.
- Nastavte dobu přípravy na zmrzlinovači (přibl. 20 minut*) a zapněte zmrzlinovač.
- Nalijte hotovou směs na zmrzlinu do zmrzlinovače. Po 20 minutách stroj pípne a zmrzlinu můžete odebrat. Pokud ještě nebylo dosaženo žádoucí konzistence, můžete časovač nastavit znovu.

*Doba přípravy závisí na množství a vychlazení mrazicí nádoby.

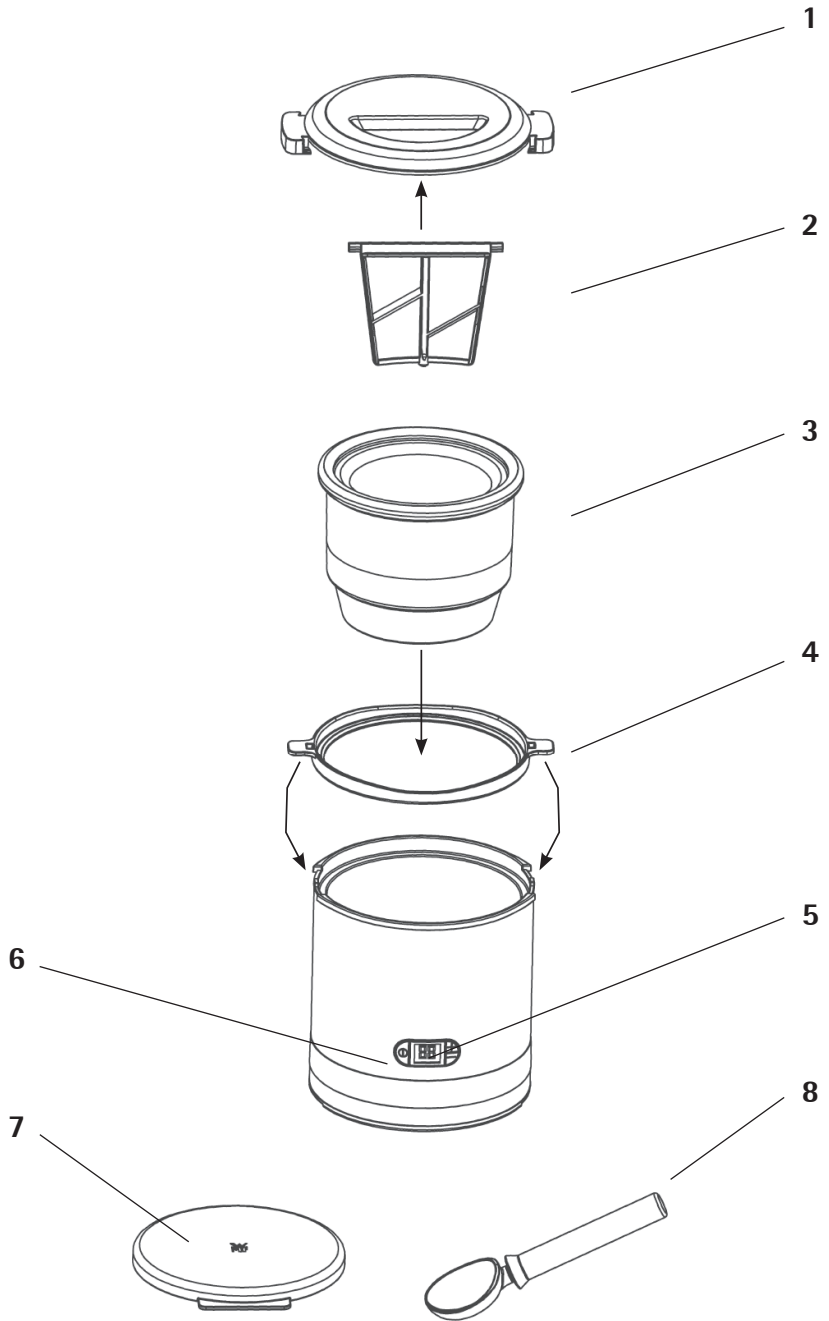

Súčasti zmrzlinovača

- 1 Veko zariadenia
- 2 Miešadlo
- 3 Mraziaca nádoba
- 4 Držiak pre mraziacu nádobu
- 5 Displej s časovačom
- 6 Vypínač
- 7 Veko pre mraziacu nádobu
- 8 Lyžička na zmrzlinu

Dôležité bezpečnostné informácie

- Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nevzniklo nebezpečenstvo úrazu.
- Po skončení používania spotrebiča a nástavcov očistite všetky povrchy/časti, ktoré prišli do styku s potravinami. Pokyny sú uvedené v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.
- Vždy používajte tento spotrebič v súlade s týmito pokynmi. Nesprávne použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a iné riziká.
- Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a okrem iného taktiež v priestoroch, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - chalupy;
 - hotely, motely a ďalšie priestory na dočasné bývanie;
 - zariadenia typu „bed and breakfast“.
- Vždy odpojte spotrebič od siete, ak ho nechávate bez dohľadu, a taktiež pred jeho rozmontovaním, zmontovaním alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte jeho napájací kábel.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez skúseností alebo bez znalostí, ak ho používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a uvedomujú si možné riziká.

Pred použitím

Spotrebič sa smie používať iba na zamýšľaný účel uvedený v tomto návode na použitie. Preto odporúčame, aby ste si pred použitím spotrebiča tieto pokyny pozorne prečítali. Súčasťou návodu sú pokyny na použitie, čistenie a starostlivosť o spotrebič. Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Tento návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi spoločne so spotrebičom. Na jeho konci nájdete taktiež informácie k záruke. Pri používaní tohto spotrebiča dodržiajte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje

Napájacie napätie: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Spotreba: 12 W

Trieda ochrany: II

Ďalšie pokyny týkajúce sa bezpečnosti

- Spotrebič by mal byť pripojený iba do zásuvky, ktorá bola nainštalovaná v súlade s predpismi. Napájací kábel a zástrčka musia zostať suché.
- Nenechávajte prívodný kábel privretý ani ho neohýbajte cez ostré hrany. Nenechávajte ho visieť. Chráňte ho pred teplom a masťou.
- Používajte predlžovací prívod len v bezchybnom stave.
- Zástrčku nesmiete vyťahovať zo zásuvky za kábel alebo mokrymi rukami.
- Neprenášajte spotrebič za napájací kábel.
- Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako sú horúce platničky, a nepracujte s ním v blízkosti otvoreného ohňa, jeho kryt by sa mohol rozpustiť.
- Keď spotrebič nepoužívate, vyťahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič alebo vyťahnite napájaciu zástrčku zo siete, ak:
 - sú spotrebič alebo napájací kábel poškodené;
 - ak máte podozrenie, že došlo k poruche následkom pádu spotrebiča alebo niečoho podobného.

V takých prípadoch si zariadenie opravu spotrebiča.

- Spotrebič musí zostať pod dohľadom, keď je v chode.
- Spotrebič vždy používajte so zavretým vekom.
- Zariadenie sa nesmie používať v chladničke/mrazničke.
- Neponárajte jednotku pohonu do vody.
- Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté následkom nesprávneho používania, neodborných opráv alebo nedodržania pokynov uvedených v návode. V takých prípadoch je vylúčený aj nárok na záruku.

Použitie

Zmrzlinač WMF KITCHENminis 3 v 1 je kuchynský spotrebič, ktorý šetrí miesto. Toto zariadenie umožňuje pripravovať rôzne druhy mrazených dezertov vrátane mrazeného jogurtu, zmrzliny a sorbetu. Ak chcete vyrábať rôzne druhy zmrzliny súčasne alebo ak potrebujete väčšie množstvo, môžete si samostatne zakúpiť ďalšiu mraziacu nádobu s vekom.

Začíname a príprava

- Pred použitím očistite zariadenie podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.
- Pred prvým použitím musíte spotrebič vyčistiť tak, ako je popísané v časti „Čistenie a ošetrovanie“.
- Nechajte chladíť prázdnu a úplne suchú mraziacu nádobu (3) v mrazničke pri teplote -18 °C na aspoň 12 hodín. Kvôli prípadnému použitiu odporúčame všeobecne skladovať mraziacu nádobu (3) v mraziacom oddiele chladničky alebo v mrazničke. Mraziaca nádoba (3) musí stáť, aby chladiace médium vnútri bolo rovnomerne rozprestreté.
- Teraz si v inej nádobe pripravte zodpovedajúci objem zmesi na zmrzlinu (nápady na recepty nájdete v časti „Recepty“). Maximálny objem je 300 ml.
- **Poznámka:** Ak musíte zmes na zmrzlinu pri príprave zahriať, mali by ste ju pred spracovaním v zmrzlinovači nechať vychladnúť v chladničke.
- Teraz zostavte zmrzlinovač tak, že najprv vložíte mraziacu nádobu (3) do príslušného držiaka (4) v zmrzlinovači. Dozrite na to, aby výrezy v držadlách zapadli do príslušných drážok.
- Nasadte miešadlo (2) na veko (1) tak, že ho zaklapnete na špeciálny držiak na vnútornej strane veka. Miešadlo (2) je potom pevne pripojené, ale zároveň zostáva pružné. Teraz nasadte veko (1) a miešadlo (2) na spotrebič. Dozrite na to, aby veko zaklaplo na svoje miesto. Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnite ho pomocou vypínača.
- Vyberte požadovaný čas prípravy (1 – 30 minút) pomocou tlačidiel „+“ a „-“ a spustíte činnosť zmrzlinovača opätovným stlačením vypínača.
- Teraz nalejte zmes na zmrzlinu (maximálne 300 ml) do zmrzlinovača cez plniaci otvor vo veku. Mraziaca nádoba (3) sa musí otáčať, aby kvapalina neprimrzla na stenách.
- Zvukový signál zaznie, hneď ako uplynie nastavený čas prípravy.
- Odpojte napájaciu zástrčku od zásuvky, odstráňte veko (1) a vyberte mraziacu nádobu (3) zo zmrzlinovača za držiak (4). Aby použitie bolo jednoduchšie, je možné uvoľniť miešadlo (2) z ukotvenia vo veku a nechať ho v zmrazenej zmrzline.
- Zmrzlinu teraz môžete skonzumovať alebo uložiť do mrazničky v mraziacej nádobe zakryté dodávaným vekom.

Čistenie a ošetrovanie

Zariadenie:

Odpojte prívodný kábel a nechajte zariadenie vychladnúť.

Nikdy neponárajte spotrebič do vody, iba ho zvonku utrite vlhkou handrou s malým množstvom čistiaceho prostriedku.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Príslušenstvo:

Veko mraziacej nádoby, miešadlo a držiak mraziacej nádoby môžete umývať v umývačke.

Poznámka: Mraziaca nádoba musí byť úplne suchá pred tým, než ju opäť uložíte do mrazničky na ochladenie.

Recepty na zmrzlinu

Avokádová zmrzlina (vegánska a bez laktózy)

Prísady:

1	malé avokádo
40 ml	sirupu z agáve
85 ml	mandľového mlieka
1 štipka	morskej soli
¼	limetky

Príprava:

- Rozkrojte avokádo na polovice, vyberte kôstku a vydlabte dužinu. Zmiešajte so sirupom z agáve a rozmixujte ponorným mixérom, pokým nedosiahnete hladkú konzistenciu.
- Vytlačte šťavu z limetky a primiešajte ju do rozmixovaného avokáda spoločne s mandľovým mliekom a soľou.
- Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a stlačte vypínač.
- Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

Jahodová zmrzlina (vegánska a bez laktózy)

Prísady:

75 g	jahôd
30 g	cukru
80 ml	sójovej smotany
65 ml	sójového mlieka
1 štipka	soli

Príprava:

- Umyte jahody a nakrájajte ich na štvrtky. Potom v mise zmiešajte jahody s cukrom a nechajte ich stáť 1 – 2 hodiny.
- Potom jahody rozmixujte a zmiešajte s ostatnými prísadami.
- Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
- Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

Mangová zmrzlina

Prísady:

1 mango
1 polievková lyžica kokosového mlieka
5 lístkov mäty
Šťava z jednej limetky

Príprava:

- Olúpte mango, odstráňte kôstku a nakrájajte mango na malé kúsky.
- Vložte všetky přísady do mixéra a rozmixujte ich.
- Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
- Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

Recepty na sorbet

Bazalkový sorbet:

Prísady:

100 g cukru
100 ml vody
½ limetky
10 g listov bazalky
150 g jogurtu (obsah tuku min. 1,8 alebo 3,5 %)

Príprava:

- Zmiešajte kôru z limetky s vodou a cukrom a nechajte zmes povariť, pokým sa jej objem nezmenší na polovicu.
- Výsledný sirup nechajte chladnúť v chladničke približne 12 hodín.
- Pridajte do sirupu listy bazalky a rozmixujte ich.
- Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
- Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

Sorbet z manga

Prísady:

1	malé mango
1	citrón
50 ml	minerálnej vody
50 ml	bazového sirupu

Príprava:

- Olúpte mango, odstráňte kôstku a nakrájajte mango na malé kúsky.
- Vytlačte šťavu z citróna.
- Premiešajte všetky přísady v mixéri a výslednú zmes prepasírujte cez sito.
- Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
- Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

Recepty na mrazený jogurt

Základný recept na mrazený jogurt

Prísady:

100 g	jogurtu (obsah tuku min. 1,8 %)
16 g	cukru alebo vanilkového cukru
1 polievková lyžica	tvarohu
20 ml	smotany
20 ml	mlieka

Varianty:

- Citrónový: použite kôru a šťavu z bio citrónu a vmiešajte přísady do základnej zmesi. Použite vanilkový cukor.
- Jahodový: Rozmixujte 100 g jahôd a použite 1 polievkovú lyžicu medu miesto cukru alebo vanilkového cukru.
- Sušienkový: rozdrvte svoje obľúbené sušienky a vmiešajte ich do základnej zmesi.

Príprava:

- Všetky přísady dobre premiešajte v mise.
- Nastavte čas prípravy na zmrzlinovači (pribl. 20 minút*) a zapnite zmrzlinovač.
- Nalejte hotovú zmes na zmrzlinu do zmrzlinovača. Po 20 minútach stroj pípne a zmrzlinu môžete odobrať. Ak ešte nebola dosiahnutá žiaduca konzistencia, môžete časovač nastaviť znovu.

*Čas prípravy závisí od množstva a vychladenia mraziacej nádoby.



Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2009/125/ES.



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek zlikvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být předán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Podrobnosti zjistíte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.



Zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2009/125/ES.



Na konci svojej životnosti sa nesmie tento výrobok zlikvidovať ako bežný domácí odpad, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Podrobnosti zistíte na miestnych správnych úradoch.

Dokument podlieha zmenám.

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava