



SV2

SousVide



Návod k použití

SousVide

SousVide je způsob pomalého dlouhodobého vaření vakuově zabalených potravin při nízké teplotě. Aktuální spotřeba se studenou vodou, která se ohřívá na 63°C a při 24 hodinovém provozu je pouhých 2.9 kWattů! Vakuové balení, dlouhá doba přípravy a přenos tepla z vody do potravin ze všech směrů snižuje růst bakterií. Potraviny si zachovávají své vitaminy, přirozenou chuť a šťavnatost!



V tomto spotřebiči lze připravovat pouze vakuově zabalené potraviny. Dbejte na správný a pevný svar.

Všeobecné

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé využití a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtěte si pozorně tento návod a odložte si jej na bezpečném místě. Pokud předáte spotřebič další osobě, předejte ji také návod k použití.

Používejte spotřebič pouze podle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody způsobené nedodržením pokynů v návodu.

Bezpečnostní informace



- Nenechte teplotu klesnout pod uvedenou v tabulce!
- Spotřebič připojte k uzemněné síťové zásuvce a používejte pouze v souladu s parametry uvedenými na výrobním štítku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený přírodní kabel nebo samotný spotřebič. Před použitím vždy zkontrolujte!
- Naplňte spotřebič před použitím teplou vodou. Nechte dostatečný prostor pro pokrm.



- Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Děti nesmí používat obaly jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a připojovací kabel.
- Spotřebič není určený pro ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Po použití spotřebiče nebo v případě závady jej odpojte od síťové zásuvky.
- Nikdy netahejte za kabel. Neved'te jej přes ostré hrany.
- Udržujte přívodní kabel mimo horkých ploch.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během provozu bez dohledu.
- Nestavte cizí předměty na spotřebič.
- Nenechávejte spotřebič venku ani na vlhkých místech.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený (například po pádu).
- Výrobce neodpovídá za poškození způsobená nesprávným použitím spotřebiče.
- Abyste zabránili nebezpečí, všechny opravy, včetně výměny přívodního kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.



- **Pozor! Spotřebič je velmi horký.** Nepřemisťujte jej, dokud nevychladne! Teplota přístupných částí je během použití vysoká.
- Zvyšte pozornost během přípravy a při otvírání víka z důvodu horké páry.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od síťové zásuvky.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, nedovolte dětem aby za něj tahaly.
- Otvírejte víko opatrně - může být na něm horká voda.

Pracovní plocha:

Důležité: nikdy nestavte spotřebič na ani do blízkosti horkých ploch (např. horká kamna). Používejte pouze na rovném, stabilním a teplu odolném povrchu. Nedávejte do blízkosti spotřebiče hořlavé látky.

Před prvním použitím:

- Spotřebič před prvním použitím důkladně vyčistěte.
- Důkladně vyčistěte zásobník horkou vodou a saponátem, krátce nechte běžet čerpadlo a pak opláchněte a vysušte.
- Pozor! Neponořujte elektrické části do vody!
- Vnitřek víka pouze vytřete vlhkou utěrkou a vysušte.

Vakuové balení

Používejte pouze obaly vhodné pro vakuové balení. Při použití běžných sáčků není zaručené správné uzavření. Ujistěte se, zda v blízkosti spoje není koření, v opačném případě nelze zaručit hermetické uzavření:

vakuový balíč VK5:

sáček: 22 x 30 cm:

sáček: 28 x 40 cm:

rolka: 22 x 500 cm:

rolka: 28 x 500 cm:

č. 05-05-00 EAN: 4011833301819

č. 93-30-00 EAN: 4011833400574

č. 93-40-00 EAN: 4011833400581

č. 93-22-00 EAN: 4011833400550

č. 93-28-00 EAN: 4011833400567

Nastavení spotřebiče:

Časovač


Jednou stiskněte, displej zobrazí hodiny.
Nastavte hodiny od 0-23 tlačítkem +/-.
Stisknutím dvakrát displej zobrazí minuty.
Nastavte minuty od 0-59 tlačítkem +/-.

Teplota

Jedním stisknutím displej zobrazí teplotu
ve stupních Celsia°, která byla nastavena
posledně.
Nastavte požadovanou teplotu tlačítkem +/-.
Stisknutím dvakrát displej zobrazí teplotu ve
stupních Fahrenheita°.

 tlačítko k nastavení časovače nebo
teploty.

 tlačítko Start/Stop

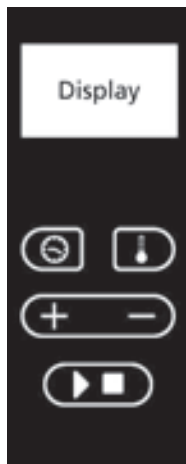

Množství vody

- Naplňte spotřebič teplou vodou po značku „min“.
- Vložte vakuově zabalené potraviny. Dbejte na pevné svary.
- Důležité: doplňte vodu po značku „max“.
- Nastavte čas a teplotu a stiskněte tlačítko  start/stop.
Ohřev a čerpadlo začnou fungovat.
- Pokud uplyne nastavený čas a spotřebič se nevypne, pokračuje
v provozu jednu hodinu. Každou minutu zazní „akustický signál“.
Stiskněte tlačítko on/off.
- Displej zobrazí E04, pokud ve spotřebič není voda, nebo hladina je
nižší než po značku „min“.

Vodní čerpadlo

- Po aktivaci čerpadla slyšíte krátce šum.
- Pokud šum pokračuje, může být způsobem nečistotami z prasklých sáčků nasáných čerpadlem. V takovém případě vyčistěte spotřebič (viz čištění), pokrm opět vakuově uzavřete.

Koření

Pokrm můžete kořenit nebo přidat bylinky před vakuovým zabalením. Zvyšte pozornost při dochucování, neboť pokrm si zachovává svoji přirozenou chuť během vaření pomocí Sous-Vide.

Všeobecné

Způsob přípravy SousVide pasterizuje pokrm při přesné teplotě, což zajistí, že vydrží déle. Po pasterizaci zchlad'te sáček ihned v ledu a uložte do chladničky s teplotou nejméně 3°C, mrazáku nebo ihned zkonzumujte. Pasterizace probíhá při teplotě jádra přibližně 62°C. Pokrm se všeobecně vaří při nejlepší teplotě 55°C - 65°C.

Doba přípravy závisí od tloušťky pokrmu.

-  Spotřebič bude fungovat správně pouze pokud je nasazená poklička.
- Prodlužte dobu přípravy nejméně o 20% u hluboko zmrazených pokrmů.
- Informace o době přípravy jsou přibližné a musíte je přizpůsobit podle chuti.
- Dobu musíte zdvojnásobit pro tuhé maso.

Maso:
Teplota 68°C - 62°C

Tloušťka	Čas
10 mm	30 Minut
20 mm	45 Minut
30 mm	95 Minut
40 mm	120 Minut
50 mm	180 Minut
60 mm	250 Minut

Drůbež:
Teplota 63°C - 65°C

Tloušťka	Čas
10 mm	20 Minut
20 mm	40 Minut
30 mm	75 Minut
40 mm	90 Minut

Ryby:
Teplota 55°C - 58°C

Tloušťka	Čas
10 mm	10 Minut
20 mm	20 Minut
30 mm	30 Minut
40 mm	40 Minut
50 mm	50 Minut
60 mm	60 Minut

Zelenina:
Teplota 80°C - 85°C

Druh	Čas
Chřest	25 Minut
Brambory	40 Minut
Kořenová zelenina	70 Minut



Nenechte teplotu klesnout pod uvedenou v tabulce!

Všimněte si, že časy uvedené v návodu k použití a receptu jsou doporučené minimální časy, po který musí zůstat pokrm ve spotřebiči, **když byl spotřebič naplněn horkou vodou**. Plnění spotřebiče studenou vodou prodlouží dobu přípravy o přibližně 30 minut. Vždy naplňte hrnec sous-vide, včetně pokrmu, vodou po značku „max“. Tak zajistíte, že nastavenou teplotu lze udržet v rozmezí sous-vide vaření 65°C s přesností +/- 1°C. Připravovaný pokrm můžete vložit do vody ihned po naplnění a může zůstat ve vodě i za minimální stanovenou dobu bez potřeby zvyšování teploty nad nastavenou teplotu díky způsobu sous-vide.

Další zpracování

Konzervace: zchladte maso v ledu ihned po pasterizaci. Můžete jej uskladnit v chladničce několik dní (teplota 7°C = 5 dní, teplota 5°C = 10 dní) bez ztráty kvality nebo zmrazit v mrazicím prostoru. K rozmrazení vložte vakuově zabalený pokrm do spotřebiče při teplotě přibl. 55°C a rozmrazte v sáčku. Poté vyndejte ze sáčku, ihned zkonzumujte nebo krátce osmažte.

Okamžitá konzumace: samozřejmě, maso můžete ihned konzumovat po Sous-Vide vaření nebo opéct z každé strany do 1 minuty na rozpálené pánvi s kapkou slunečnicového oleje. Čím kratší doba smažení, tím šťavnatější maso. Maso můžete potřít olejem a opéct plynovým hořákem.

Nechte maso odpočinout přibližně 2 minuty před krájením.

Opětovné vaření: pokud syrové maso krátce osmažíte, okořeníte a vakuově zabalíte, je připravené pro konzumaci po SousVide vaření. Můžete také připravit kořeněné čerstvé víno/balsamikový ocet, přidat do masa, vakuově zabalit a vařit použitím SousVide.

Čištění a údržba

Po použití musíte spotřebič vyčistit.

- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Vylijte vodu.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody!
- Naplňte čistou vodou a mycím prostředkem a spustíte spotřebič na několik minut. Pak důkladně umyjte čistou vodou a vysušte.
- Nepoužívejte agresivní ani drsné čističe.
- Utřete ohřevné těleso a povrch spotřebiče vlhkou utěrkou.

Likvidace:

Likvidace obalu:



Obalové materiály nevyhazujte. Odneste je do recyklačního střediska.

Krabičky: Papír odneste na sběrné místo.

Plastové obalové materiály a fólie dejte do určených sběrných nádob.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovaru, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovně.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalené v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Servis pro značky Rommelsbacher a Steba

Česká republika

JV Servis Ing. Jan Vachutka,

Na břehu 23, 190 00 Praha 9 - Vysočany

tel. 283 892 112

e-mail: jvservispraha@seznam.cz



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zboží) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.



SV2

SousVide



Návod na obsluhu

SousVide

SousVide je spôsob pomalého dlhodobého varenia vákuovo zabalených potravín pri nízkej teplote. Aktuálna spotreba so studenou vodou, ktorá sa ohrieva na 63°C a pri 24 hodinovej prevádzke je len 2.9 kWattov! Vákuové balenie, dlhý čas prípravy a prenos tepla z vody do potravín zo všetkých smerov znižuje rast baktérií. Potraviny si zachovávajú svoje vitamíny, prirodzenú chuť a šťavnatosť!



V tomto spotrebiči je možné pripravovať len vákuovo zabalené potraviny. Dbajte na správny a pevný svar.

Všeobecné

Tento spotrebič je určený len pre súkromné využitie a nesmie sa používať na komerčné účely. Prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho na bezpečnom mieste. Ak odovzdáte spotrebič ďalšej osobe, odovzdajte jej taktiež návod na obsluhu.

Používajte spotrebič len podľa popisu v návode a dbajte na bezpečnostné informácie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenia alebo nehody spôsobené nedodržaním pokynov v návode.

Bezpečnostné informácie



- Nenechajte teplotu klesnúť pod uvedenú v tabuľke!
- Spotrebič pripojte k uzemnenej sieťovej zásuvke a používajte len v súlade s parametrami uvedenými na výrobnom štítku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo samotný spotrebič. Pred použitím vždy skontrolujte!
- Naplňte spotrebič pred použitím teplou vodou. Nechajte dostatočný priestor pre pokrm.



- Spotřebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom použití spotřebiča a porozumeli možným rizikám. Deti nesmú používať obaly ako hračku. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dozoru.
- Deti do 8 rokov držte mimo dosah spotřebiča a napájací kábel.
- Spotřebič nie je určený pre ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Po použití spotřebiča alebo v prípade poruchy ho odpojte od sieťovej zásuvky.
- Nikdy neťahajte za kábel. Nevedzte ho cez ostré hrany.
- Držte napájací kábel mimo horúce plochy.
- Nikdy nenechávajte spotřebič počas prevádzky bez dozoru.
- Nedávajte cudzie predmety na spotřebič.
- Nenechávajte spotřebič vonku ani na vlhkých miestach.
- Nikdy neponárajte spotřebič do vody.
- Spotřebič nepoužívajte, ak je poškodený (napríklad po páde).
- Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené nesprávnym použitím spotřebiča.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu, všetky opravy, vrátane výmeny napájacieho kábla môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.



- **Pozor! Spotřebič je veľmi horúci.** Nepremiestňujte ho, pokým nevychladne! Teplota prístupných častí je počas použitia vysoká.
- Zvýšte pozornosť počas prípravy a pri otváraní veka z dôvodu horúcej pary.
- Ak spotřebič nepoužívate, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Ak používate predlžovací kábel, nedovoľte deťom, aby zaň ťahali.
- Otvárajte veko opatrne - môže byť na ňom horúca voda.

Pracovná plocha:

Dôležité. Nikdy nedávajte spotrebič na ani do blízkosti horúcich plôch (napr. pec). Používajte len na rovnom, stabilnom a teplu odolnom povrchu. Nedávajte do blízkosti spotrebiča horľavé látky.

Pred prvým použitím:

- Spotrebič dôkladne vyčistite pred prvým použitím.
- Dôkladne vyčistite zásobník teplou vodou a saponátom, krátko nechajte fungovať čerpadlo a potom opláchnite a vysušte.
- Pozor! Neponárajte elektrické časti do vody!
- Vnútro veka len vytrite vlhkou utierkou a vysušte.

Vákuové balenie

Používajte len obaly vhodné pre vákuové balenie. Pri použití bežných sáčkov nie je zaručené správne zatvorenie. Uistite sa, či v blízkosti spoja nie je korenie, v opačnom prípade nie je možné zaručiť hermetické zatvorenie:

vákuový balič VK5:

sáček: 22 x 30 cm:

sáček: 28 x 40 cm:

rolka: 22 x 500 cm:

rolka: 28 x 500 cm:

č. 05-05-00 EAN: 4011833301819

č. 93-30-00 EAN: 4011833400574

č. 93-40-00 EAN: 4011833400581

č. 93-22-00 EAN: 4011833400550

č. 93-28-00 EAN: 4011833400567

Nastavenie spotrebiča:

Časovač

Raz stlačte, displej zobrazí hodiny. Nastavte hodiny od 0-23 tlačidlom +/-.

Stlačením dvakrát displej zobrazí minúty. Nastavte minúty od 0-59 tlačidlom +/-.

Teplota

Jedným stlačením displej zobrazí teplotu v stupňoch Celzia°, ktorá bola nastavená naposledy.

Nastavte požadovanú teplotu tlačidlom +/-.
Stlačením dvakrát displej zobrazí teplotu v stupňoch Fahrenheita°.

 tlačidlo pre nastavenie časovača alebo teploty.

 tlačidlo Start/Stop



Množstvo vody

- Naplňte spotrebič teplou vodou po značku „min“.
- Vložte vákuovo zabalené potraviny. Dbajte na pevné zvary.
- Dôležité: doplňte vodu po značku „max“.
- Nastavte čas a teplotu a stlačte tlačidlo  start/stop. Ohrev a čerpadlo začnú fungovať.
- Ak uplynie nastavený čas a spotrebič sa nevypne, pokračuje v prevádzke jednu hodinu. Každú minútu zaznie „akustický signál“. Stlačte tlačidlo on/off.
- Displej zobrazí E04, ak v spotrebiči nie je voda alebo hladina je nižšia ako po značku „min“.

Vodné čerpadlo

- Po aktivácii čerpadla počujete krátko šum.
- Ak šum pokračuje, môže byť spôsobený nečistotami z prasknutých vreciek nasatých čerpadlom. V takom prípade vyčistíte spotrebič (viď čistenie), pokrm opäť vákuovo zatvorte.

Korenie

Pokrm môžete koreniť alebo pridať bylinky pred vákuovým zabalením. Zvýšte pozornosť pri dochucovaní, pretože pokrm si zachováva svoju prirodzenú chuť počas Sous-Vide varenia.

Všeobecné

Spôsob prípravy SousVide pasterizuje pokrm pri presnej teplote, čo zaisťuje, že vydrží dlhšie. Po pasterizácii schladte sáčok ihneď v ľade a uložte do chladničky s teplotou najmenej 3°C, mrazničky alebo ihneď skonzumujte. Pasterizácia prebieha pri teplote jadra približne 62°C. Pokrm sa všeobecne varí pri najlepšej teplote 55°C - 65°C.

Čas prípravy závisí od hrúbky pokrmu.

-  Spotrebič bude fungovať správne len ak je nasadená pokrievka.
- Predĺžte čas prípravy najmenej o 20% pri hlboko zmrazených pokrmoch.
- Informácie o čase prípravy sú približné a musíte ich prispôbiť podľa chuti.
- Čas musíte zdvojnásobiť pre tuhé mäso.

Mäso:
Teplota 68°C - 62°C

Hrúbka	Čas
10 mm	30 Minút
20 mm	45 Minút
30 mm	95 Minút
40 mm	120 Minút
50 mm	180 Minút
60 mm	250 Minút

Hydina:
Teplota 63°C - 65°C

Hrúbka	Čas
10 mm	20 Minút
20 mm	40 Minút
30 mm	75 Minút
40 mm	90 Minút

Ryby:
Teplota 55°C - 58°C

Hrúbka	Čas
10 mm	10 Minút
20 mm	20 Minút
30 mm	30 Minút
40 mm	40 Minút
50 mm	50 Minút
60 mm	60 Minút

Zelenina:
Teplota 80°C - 85°C

Druh	Čas
Špargľa	25 Minút
Zemiaky	40 Minút
Koreňová zelenina	70 Minút



Nenechajte teplotu klesnúť pod uvedenú v tabuľke!

Všimnite si, že časy uvedené v návode na obsluhu a recepte sú odporúčané minimálne časy, počas ktorých musí zostať pokrm v spotrebiči, **keď bol spotrebič naplnený horúcou vodou**. Plnenie spotrebiča studenou vodou predĺži čas prípravy o približne 30 minút. Vždy naplňte hrniec sous-vide, vrátane pokrmu, vodou po značku „max“. Tak zaistíte, že nastavenú je možné udržať v rozsahu sous-vide varenia 65°C s presnosťou +/- 1°C. Pripravovaný pokrm môžete vložiť do vody ihneď po naplnení a môže zostať vo vode aj za minimálny stanovený čas bez potreby zvyšovania teploty nad nastavenú teplotu vďaka spôsobu sous-vide.

Ďalšie spracovanie

Konzervácia: schladte mäso v ľade a ihneď po pasterizácii. Môžete ho uskladniť v chladničke niekoľko dní (teplota 7°C = 5 dní, teplota 5°C = 10 dní) bez straty kvality alebo zmraziť v mraziacom priestore.

Na rozmrazenie vložte vákuovo zabalený pokrm do spotrebiča pri teplote pribl. 55°C a rozmrazte v sáčku. Potom vyberte zo sáčku, ihneď skonzumujte alebo krátko osmažte.

Okamžitá konzumácia: samozrejme, mäso môžete ihneď konzumovať po Sous-Vide varení alebo opieť z každej strany do 1 minúty na rozpálenej panvici s kvapkou slnečnicového oleja. Čím kratší čas smaženia, tým šťavnatejšie je mäso. Mäso môžete potrieť olejom a opieť plynovým horákom.

Nechajte mäso odpočinúť približne 2 minúty pred krájaním.

Opätovné varenie: ak surové mäso krátko osmažíte, okoreníte a vákuovo zabalíte, je pripravené pre konzumáciu po SousVide varení.

Môžete taktiež pripraviť korenené čerstvé víno/balzamikový ocot, pridať do mäsa, vákuovo zabaliť a variť použitím SousVide.

Čistenie a údržba

Po použití musíte spotrebič vyčistiť.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Vylejte vodu.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody!
- Naplňte čistou vodou a čistiacim prostriedkom a spustite spotrebič na niekoľko minút. Potom dôkladne umyte čistou vodou a vysušte.
- Nepoužívajte agresívne ani drsné čističe.
- Utrite ohrevné teleso a povrch spotrebiča vlhkou utierkou.

Likvidácia:

Likvidácia obalu:



Obalové materiály nevyhadzujte. Odneste ich do recyklačného strediska.

Krabica: Papier odneste na zberné miesto.

Plastové obalové materiály a fólie dajte do určených zberných nádob.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej službe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.